INSTALLATIONSANLEITUNG

1

PLATZ

Setzen Sie den geschlossenen Deckel in das Mannloch ein. Tragen Sie die Betonfüllung an den Rändern des Rahmens gleichmäßig, aber großzügig auf. Achten Sie darauf, dass sich keine Lufteinschlüsse im Beton befinden, da diese die Dichte der Abdeckung beeinträchtigen oder sich unter Last verbiegen können. Berücksichtigen Sie dabei die abschließende Deckschicht. Verwenden Sie die Wasserwaage, um die Abdeckung auf die richtige Höhe zu bringen.

2

AUFKLAPPEN

Geben Sie dem Beton ausreichend Zeit zum Aushärten (mindestens 48 Stunden) und öffnen Sie die Abdeckung, wenn der Beton zu 90 % ausgehärtet ist. Entfernen Sie Beton oder andere Rückstände auf dem Rahmen oder der vertieften Abdeckung.

3

AUFFÜLLEN

Um die Abdeckung zu füllen, den Beton gleichmäßig auftragen und das Armierungsgewebe in die richtige Position bringen: Achten Sie darauf, dass Boden und Seite nicht berührt werden. Berücksichtigen Sie auch hier die Dicke der Deckschicht.

4

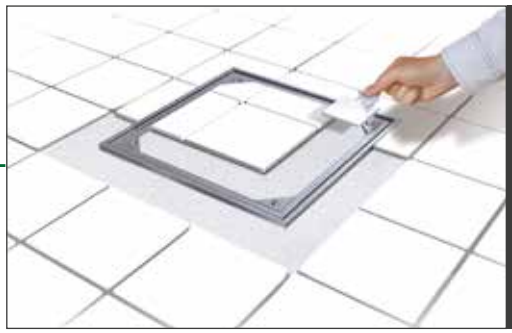

DETAILS

Verlegen von Pflastersteinen, Fliesen oder anderen Belägen und füllen die Fugen.

Sicherheitsanweisungen

- Montieren Sie die Schachtabdeckung immer horizontal.
- Bodenfläche rundum Mannloch abschirmen.
- Vermeiden Sie Unfälle, indem Sie während der Montage das Mannloch oder den Schachtzugang nicht unbeaufsichtigt zurücklassen. Kinder auf Abstand halten.
- Heben Sie eine Schachtabdeckung mit zwei Hebepunkten mit jeweils zwei Personen und bei vier Hebepunkten mit vier Personen. Heben Sie die Schachtabdeckung niemals manuell mit Seilen, weil dies schwere Rücken- und Halsverletzungen verursacht.
- Außer den oben genannten Vorschriften müssen die Sicherheitsvorschriften und Bedingungen des Landes eingehalten werden, in dem die Schachtabdeckung montiert wird.

MPP covers | drains